


مكنسه كهربائيه دليل الاستخدام

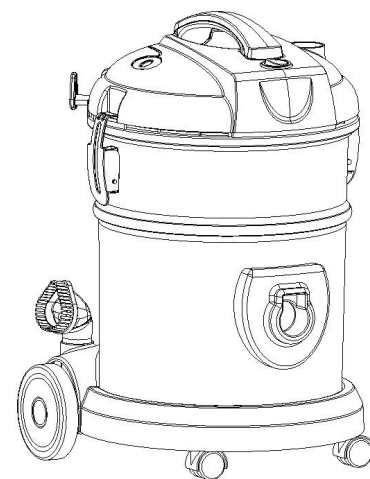

يرجى قرأه هذا الكتيب بعنايه فائقه قبل الاستخدام

❖ تحذيرات وارشادات

- اقرأ هذه التعليمات جيدا قبل استعمال الجهاز
- هذا الجهاز مصمم للاستعمال المنزلي فقط, ويستخدم كما هو موصوف بهذه التعليمات.
- قبل استعمال الجهاز يجب التأكد من قيم الجهد الكهربائي, بحيث تتوافق مع القيم على لوحة المعلومات .
- لا تستعمل هذا الجهاز ::
 - 1- القطع الحادة كالبراغي و المسامير.
 - 2- المواد المشتعلة و المواد الساخنة و القابلة للاشتعال مثل اعقاب السجائر
 - 3- القطع الخشبية , الجبسية ,الاسمنتية والحبيبات.
- اجعل الجهاز بعيد عن مصادر الحرارة , الحرارة قد تسبب تلف في الاجزاء البلاستيكية للمكنسة.
- لا تغلق مجرى تدفق الهواء, اغلق مجرى تدفق الهواء او السماح للغبار باغلاق البريش سيسبب انخفاض كفاءة الجهاز
- لا تستعمل الجهاز وهو فوق كابل الكهرباء.
- دائما افصل كابل الكهرباء عن مصدر الطاقة عندما تنتهي من استعمال الجهاز وكذلك قبل اي عملية تنظيف للجهاز او صيانة له.
- تحقق من الخرطوم كل بضعة ايام و قم باستبداله في حال وجود اي تلف به.
- اذا حصل تلف في كابل الكهرباء (السلك الكهربائي) يجب استبداله بواسطة المصنع او وكيل الخدمة او شخص متخصص ومؤهل وذلك لتجنب اي خطر.
- لا تستخدم المذيبات في تنظيف هذا الجهاز.
- عندما يكون الجهاز بحالة تشغيل يجب ان لا يترك بدون مراقبة , واجعل الجهاز دائما بعيد عن الاطفال .
- لا تشغل الجهاز في حال ظهور اي عطل به.
- هذه الاجهزة لايمكن استخدامها من قبل الاطفال ومن قبل الاشخاص الذين يعانون من انخفاض القدرات البدنية و الحسية والعقلية او نقص الخبرة و المعرفة, ولا يجوز للأطفال اللعب بالاجهزة , ولا يسمح تنظيف وصيانة الاجهزة من قبل الاطفال بدون اشراف.

❖ كيفية الاستعمال

- سحب غبار أو ماء (في بعض الموديلات)
 - تركيب الفراشه (1) داخل الماسوره الاسطوانيه (2).
 - تركيب البرييج (3) داخل الماسوره (2).
 - تركيب نهايه البرييج (4) الى داخل المكنسه (6) بالضغط على الكبسه (5)
- دفع غبار
 - تركيب نهايه البرييج (4) الى الموقع (7) بالضغط على الكبسه (5)

❖ حل المشاكل

قبل الاتصال مع خدمه ما بعد البيع يرجى التأكد مما يلي

المشكلة	الحالة	الحل
المكنسه لا تعمل	الكبيل غير موصول	التأكد من توصيل الكبيل
انخفاض قوة السحب	الفلتر مغلق	تنظيف الفلتر
	يوجد كمية غبار كبيرة في الكيس	تبديل الكيس أو تنظيفه
	يوجد شيء ما في الخرطوم أو الوصله	التخلص منه
ارتفاع الحرارة	الحرارة المرتفعة قليلاً عادية	


❖ المواصفات الفنية

الفولتية	AC 220V-240V~
التردد	50/60Hz
القدرة	2000W
درجة الحماية	Class II
قوة السحب	18KPa≤

❖ للوصول الى هذا الدليل وحدث المعلومات عن طريق العنوان الالكتروني للشركه

www.arabfalcons.com

info@arabfacons.com

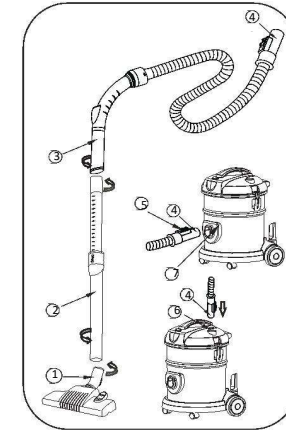


الشكل (1) تركيب القطع




❖ التشغيل

- قبل استعمال الجهاز حرر الكبيل و اشبكه مع مزود الكهرباء
- اضغط على زر التشغيل (ON/OFF) لتشغيل الجهاز, واضغط نفس الزر مره اخرى لاغلاق الجهاز.
- حرك زر التحكم بقوه ضغط الهواء بواسطه المزلاق الموجوده على اليد (8) كلما كانت الفتحة كبيره تنخفض عمليه السحب ويفضل ان تكون حسب الاستخدام التالي
 - للسجاد تحتاج قوة سحب كبيرة.
 - للارضيه تحتاج قوة سحب طبيعيه.
 - للسوائل و الكتب تحتاج لسحب ناعم.



الشكل (2) التحكم بضغط الهواء




- الفرشاة المستديرة (9): تستخدم لتنظيف الارائك و الكنب.
- الفرشاه المسطحة (10) : تستخدم لتنظيف الزوايا الحادة


الشكل (3) انواع فراشي التنظيف

❖ بعد استخدام المكنسه والتخزين

- كل مره بعد انتهاء استعمال الجهاز اضغط زر التشغيل/ الفصل (ON/OFF) وبعدها افصل الكيبل من مصدر الكهرباء, ولف الكيبل الكهربائي (11) وقم بتثبيتته على الكوع (12)
- يمكن تخزين المكنسه بشكل امن بعد الاستخدام كما في الشكل (4) ادناه

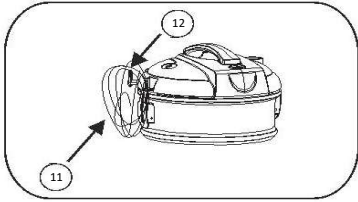

الشكل (3) لف الكيبل

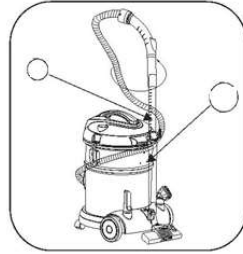


الشكل (4) تخزين المكنسه بعد الاستخدام

❖ امتلاء المكنسه


- المؤشر (13) في الشكل (5) سيصبح احمر عندما يعاق تدفق الهواء او عندما يمتلئ كيس الغبار, عند حصول ذلك, يجب اطفاء الجهاز بفصله من الكهرباء , وتنظيف مجرى الهواء المغلق او تنظيف كيس الغبار. وبعد ذلك نقوم بتشغيل الجهاز من جديد, واذا كان الوضع طبيعي سيكون لون المؤشر اخضر.
- ازاله الاتربه وتنظيف الفلتر
 - انزع الخرطوم
 - حرر مشبك تثبيت الغطاء العلوي (14) وذلك بشده الى اسفل و السحب للاعلى.
 - ارفع غطاء الماتور العلوي (15)
 - اسحب كيس الفلتر (16) وهزه لاكثر من 20 مره للتخلص من الغبار وبجالة وجود عوالق اخرى قم بازالته باستخدام فرشاه اسنان

- تفريغ الخزان (18)

- بعد الانتهاء يتم اعاده تركيب القطع بنفس الطريقه
- ملاحظة:
- تجنب غسيل الكيس القماش في الغسالة ولا تنشفه بواسطة المجفف الكهربائي, عوض ذلك قم بغسيل الكيس بواسطة الماء الساخن ويترك ليجف بالهواء
- لا تنظف الجهاز بواسطة المواد البترولية او السوائل شبيهة الزيوت.
- يرجى تنظيف الجهاز بمسحها بالماء او المنظفات الطبيعية. عندما تسمح الجهاز يرجى تنشيفه بواسطة قماش ناعم.

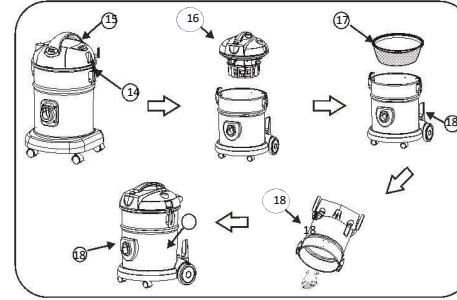

الشكل (6) ازاله الغبار وتنظيف الفلتر

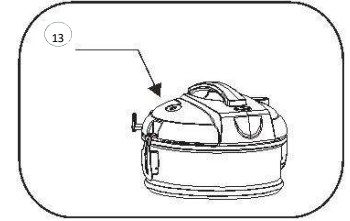

الشكل (5) مؤشر امتلاء المكنسه بالغبار